

Блок силовой BAXI Ampera Lite



Внимание! Работы по замене блока силового BAXI Ampera Lite проводить при отключенном питании электрокотла и контроллера.

Блок силовой BAXI Ampera Lite устанавливается на следующие модели электрокотлов BAXI:

- BAXI Ampera Lite.

Порядок замены блока силового BAXI Ampera Lite приведен на **Рис.1**.

Для замены блока силового BAXI Ampera Lite открутите 6 винтовых соединений силовых проводов (**Рис.1, поз.3**), отключите фишку 2 от блока силового BAXI Ampera Lite (**Рис.1, поз.2**). Открутите 2 самореза (**Рис.1, поз.1**) и замените блок силовой BAXI Ampera Lite (**Рис.1, поз.4**) на новый. Осуществите сборку в обратном порядке.

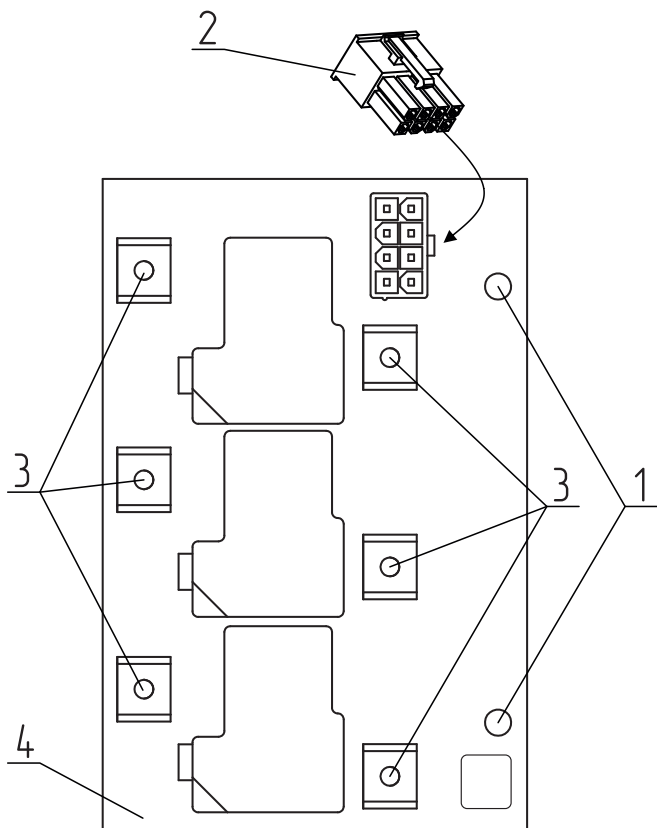


Рис.1 Порядок замены блока силового BAXI Ampera Lite.

Блок силовой BAXI Ampera Lite



Внимание! Работы по замене блока силового BAXI Ampera Lite проводить при отключенном питании электрокотла и контроллера.

Блок силовой BAXI Ampera Lite устанавливается на следующие модели электрокотлов BAXI:

- BAXI Ampera Lite.

Порядок замены блока силового BAXI Ampera Lite приведен на **Рис.1**.

Для замены блока силового BAXI Ampera Lite открутите 6 винтовых соединений силовых проводов (**Рис.1, поз.3**), отключите фишку 2 от блока силового BAXI Ampera Lite (**Рис.1, поз.2**). Открутите 2 самореза (**Рис.1, поз.1**) и замените блок силовой BAXI Ampera Lite (**Рис.1, поз.4**) на новый. Осуществите сборку в обратном порядке.

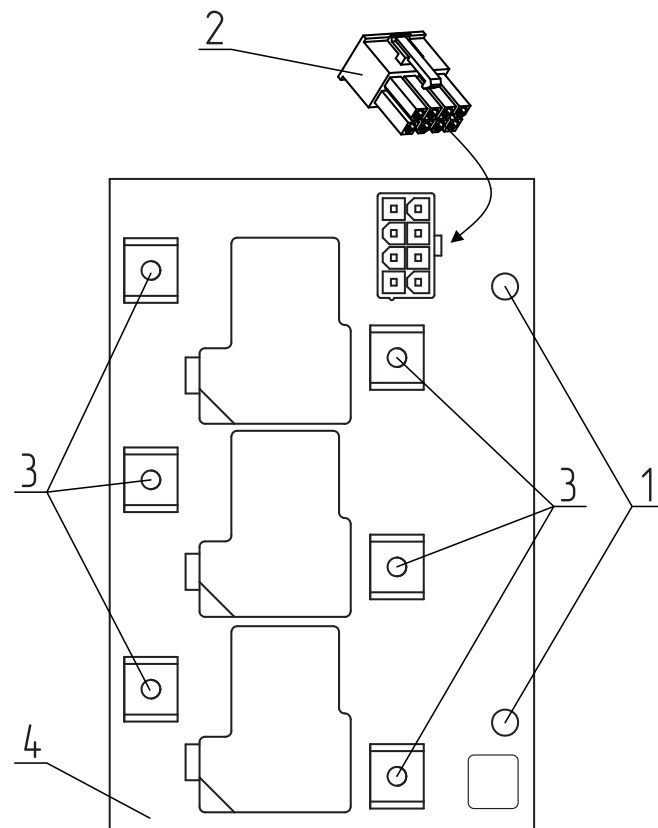


Рис.1 Порядок замены блока силового BAXI Ampera Lite.