


подключение по OpenTherm

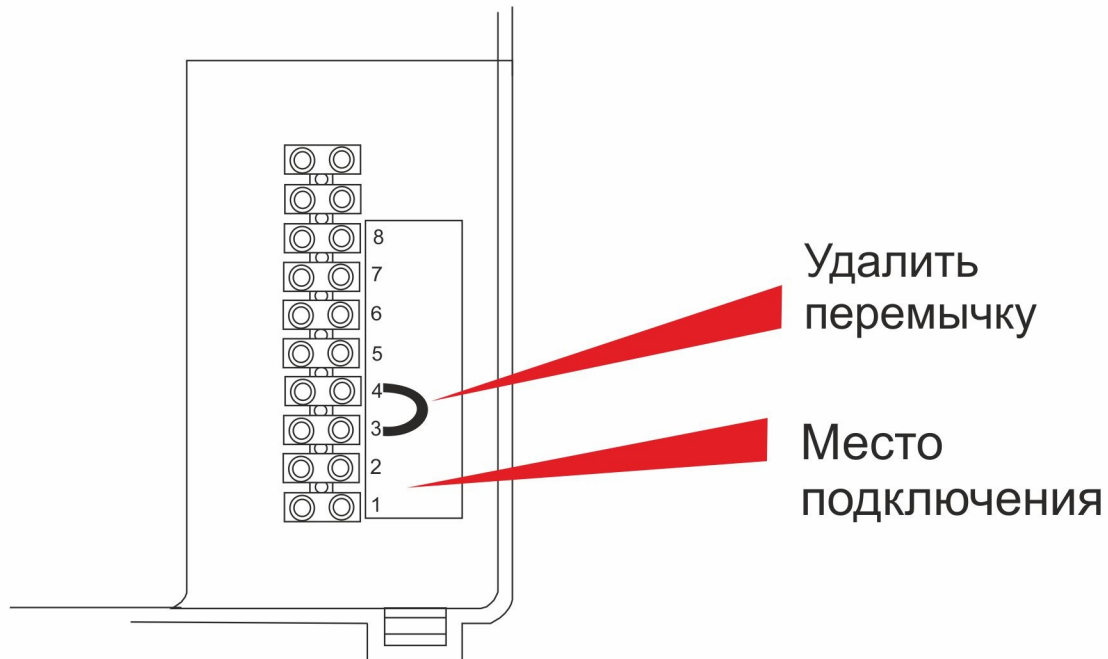

1. Откройте лицевую панель котла.
2. Удалите перемычку с клемм подключения M2 3 и 4.
3. Подключите цепь OpenTherm к месту подключения M2 1 и 2.